IN250200009V01_GL

C20-075V00_C20-078V00



***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

English

CONTENTS

SPECIFICATIONS....3
IMPORTANT SAFETY INFORMATION....3
OPERATION....4
MAINTENANCE & INSPECTION....4

French

CONTENU

SPÉCIFICATIONS....5
INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ....5
OPÉRATION....6
ENTRETIEN & INSPECTION....6

German

INHALT

SPEZIFIKATIONEN....7
WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN....7
BETRIEB....8
WARTUNG & INSPEKTION....8

Spanish

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES....9
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD....9
OPERACIÓN....10
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN....10

Italian

CONTENUTI

SPECIFICHE....11
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA....11
OPERAZIONE....12
MANUTENZIONE E ISPEZIONE....12

SPECIFICATIONS

Specifications are subject to change without notice.

Item	CAPACITY (TON)	MIN. HEIGHT ≥	MAX. HEIGHT ≤	BASE DIMENSION
1	2	11-3/16"	16-3/4"	7-1/16x6-1/2"
2	3	12-3/16"	16-3/4"	7-11/16x6-7/8"
3	6	16-1/8"	23-5/8"	10-13/16x9-7/16"
4	12	19-1/2"	30-3/4"	12-5/8"x11-3/8"

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read these safety warnings before operation.

WARNING!

Failure to read these warnings may result in loss of jack stands, personal injury damage.

WARNING!


Do not overload jack stands beyond rated capacity.

Overloading can cause damage to or failure of the jack stands.

POSITION LOAD ON CENTER OF SADDLE ONLY. ALWAYS USING STANDS IN PAIRS ON HARD, LEVEL SURFACE CAPABLE OF SUSTAINING THE LOAD. USING OF STANDS ON OTHER THAN HARD LEVEL SURFACES CAN RESULT IN STANDS' INSTABILITY AND POSSIBLE LOSS OF LOAD.

OPERATION

1. Refer to your vehicle owner's manual for proper jacking procedural lift only on areas of the vehicle as specified by vehicle manufacturer.
2. Position stands under vehicle at points specified by vehicle manufacture as proper load support points.
3. To adjust stands: hold control lever up while lifting saddle shaft to desired height. Push control lever down to lock pawl into teeth located in center column. MAKE SURE PAWL IS FULLY ENGAGED INTO TEETH.
4. Carefully lower the load onto stands.

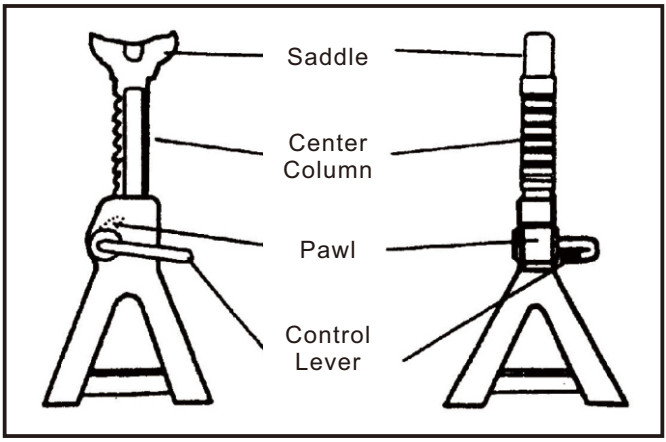

MAINTENANCE & INSPECTION

1. Visual inspection shall be made before use of the stands, checking cracks, cracked welds and missing and/or damaged parts. And stand that appears to be damaged in any way shall be removed from service immediately.
2. BECAUSE OF THE POTENTIAL HAZARDS ASSOCIATE THE MISUSE OF EQUIPMENT OF THIS TYPE, NO REPLACEMENT SHALL BE MADE TO THE PRODUCT.

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Article	CAPACITÉ (TONNE)	HAUTEUR MIN. ⩾	HAUTEUR MAX. ⩽	DIMENSION DE LA BASE
1	2	11-3/16"	16-3/4"	7-1/16x6-1/2"
2	3	12-3/16"	16-3/4"	7-11/16x6-7/8"
3	6	16-1/8"	23-5/8"	10-13/16x9-7/16"
4	12	19-1/2"	30-3/4"	12-5/8"x11-3/8"

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lisez ces avertissements de sécurité avant utilisation.

AVERTISSEMENT !

Ne pas lire ces avertissements peut entraîner la perte des chandelles, des blessures personnelles et des dégâts.

AVERTISSEMENT !


Ne pas surcharger les chandelles au-delà de leur capacité nominale.

La surcharge peut causer des dommages ou une défaillance des chandelles.

POSITIONNEZ LA CHARGE AU CENTRE DE LA SELLE UNIQUEMENT. TOUJOURS UTILISER LES CHANDELLES PAR PAIRE SUR UNE SURFACE DURE ET PLANE CAPABLE DE SOUTENIR LA CHARGE. UTILISER LES CHANDELLES SUR UNE SURFACE AUTRE QUE DURE ET PLANE PEUT ENTRAÎNER L'INSTABILITÉ DES CHANDELLES ET POSSIBLE PERTE DE LA CHARGE.

OPÉRATION

1. Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour connaître la procédure de levage appropriée et soulevez uniquement aux endroits spécifiés par le fabricant du véhicule.
2. Positionnez les chandelles sous le véhicule aux points indiqués par le fabricant comme étant les points de support de charge appropriés.
3. Pour ajuster les chandelles : maintenez le levier de contrôle en position haute tout en soulevant l'axe de la selle à la hauteur désirée. Poussez le levier de contrôle vers le bas pour verrouiller l'encliquetage dans les dents situées dans la colonne centrale. ASSUREZ-VOUS QUE L'ENCLIQUETAGE EST COMPLÈTEMENT ENGAGÉ DANS LES DENTS.
4. Abaissez soigneusement la charge sur les chandelles.

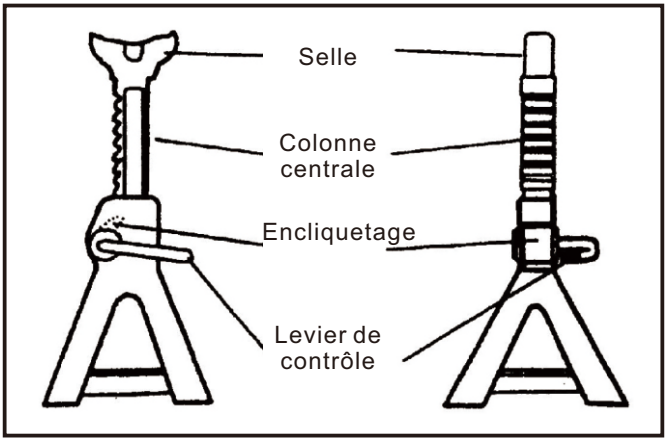

ENTRETIEN & INSPECTION

1. Une inspection visuelle doit être effectuée avant l'utilisation des chandelles, en vérifiant les fissures, les soudures fissurées et les pièces manquantes et/ou endommagées. Toute chandelle qui semble endommagée doit être immédiatement retirée du service.
2. EN RAISON DES DANGERS POTENTIELS ASSOCIÉS À LA MAUVAISE UTILISATION DE CE TYPE D'ÉQUIPEMENT, AUCUN REMPLACEMENT NE DOIT ÊTRE APPORTÉ AU PRODUIT.

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Artikel	KAPAZITÄT (TONNE)	MIN. HÖHE ⩾	MAX. HÖHE ⩽	BASISABMESSUNGEN
1	2	11-3/16"	16-3/4"	7-1/16x6-1/2"
2	3	12-3/16"	16-3/4"	7-11/16x6-7/8"
3	6	16-1/8"	23-5/8"	10-13/16x9-7/16"
4	12	19-1/2"	30-3/4"	12-5/8"x11-3/8"

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor dem Betrieb.

WARNUNG!

Das Nichtlesen dieser Warnungen kann zum Verlust der Wagenheberständer und zu Personenschäden führen.

WARNUNG!


Überlasten Sie die Wagenheberständer nicht über die angegebene Kapazität hinaus.

Überlastung kann Schäden an den Wagenheberständern oder deren Versagen verursachen.

POSITIONIEREN SIE DIE LAST NUR IN DER MITTE DER AUFLAGE. IMMER PAARWEISE AUF EINER HARTEN, EBENEN FLÄCHE VERWENDEN, DIE DER LAST STANDHALTEN KANN. DIE VERWENDUNG DER STÄNDER AUF ANDEREN ALS HARTEN, EBENEN FLÄCHEN KANN ZU INSTABILITÄT DER STÄNDER UND MÖGLICHEM LASTVERLUST FÜHREN.

BETRIEB

1. Lesen Sie das Handbuch Ihres Fahrzeugs, um die richtigen Hebevorgänge nur an den vom Hersteller angegebenen Bereichen durchzuführen.
2. Positionieren Sie die Ständer unter dem Fahrzeug an den vom Hersteller angegebenen Punkten zur Lastunterstützung.
3. Um die Ständer anzupassen: Halten Sie den Steuerhebel nach oben, während Sie den Sattelwelle auf die gewünschte Höhe anheben. Drücken Sie den Steuerhebel nach unten, um den Sperrklinke in die Zähne der Mittelsäule einzurasten. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE SPERRKLINKE VOLLSTÄNDIG IN DIE ZÄHNE EINGEGREIFEN IST.
4. Senken Sie die Last vorsichtig auf die Ständer ab.

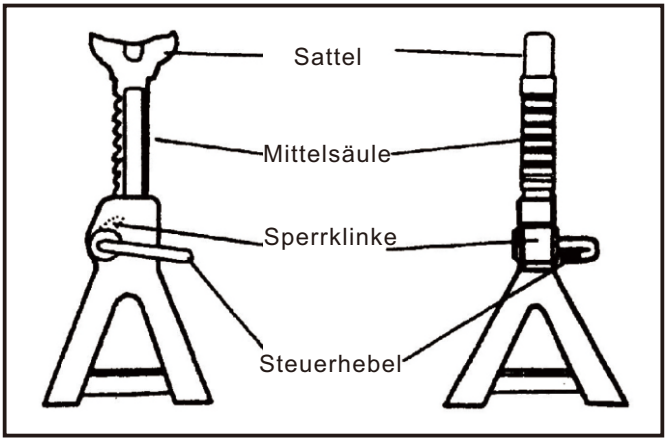

WARTUNG & INSPEKTION

1. Vor der Verwendung der Ständer ist eine Sichtprüfung durchzuführen, um Risse, gebrochene Schweißnähte und fehlende und/oder beschädigte Teile zu überprüfen. Jeder defekte Ständer muss sofort aus dem Betrieb genommen werden.
2. AUFGRUND DER MÖGLICHEN GEFAHREN, DIE MIT DEM MISSBRAUCH DIESER ART VON AUSRÜSTUNG VERBUNDEN SIND, DARF KEIN ERSATZ FÜR DAS PRODUKT GEMACHT WERDEN.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Artículo	CAPACIDAD (TON)	ALTURA MÍNIMA ≥	ALTURA MÁXIMA ≤	DIMENSIONES DE LA BASE
1	2	11-3/16"	16-3/4"	7-1/16x6-1/2"
2	3	12-3/16"	16-3/4"	7-11/16x6-7/8"
3	6	16-1/8"	23-5/8"	10-13/16x9-7/16"
4	12	19-1/2"	30-3/4"	12-5/8"x11-3/8"

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lea estas advertencias de seguridad antes de la operación.

¡ADVERTENCIA!

No leer estas advertencias puede resultar en la pérdida de los soportes para gato, daños personales o lesiones.

¡ADVERTENCIA!


No sobrecargue los soportes para gato más allá de la capacidad nominal.

Sobrecargar puede causar daños o falla de los soportes.

COLOQUE LA CARGA SOLO EN EL CENTRO DEL SOPORTE. SIEMPRE USE LOS SOPORTES EN PARES SOBRE UNA SUPERFICIE DURA Y NIVELADA CAPAZ DE SOPORTAR LA CARGA. EL USO DE SOPORTES EN OTRAS SUPERFICIES QUE NO SEAN DURAS Y NIVELADAS PUEDE RESULTAR EN LA INESTABILIDAD DE LOS SOPORTES Y LA POSIBLE PÉRDIDA DE LA CARGA.

OPERACIÓN

1. Consulte el manual del propietario de su vehículo para procedimientos de levantamiento adecuados, y levante solo en las áreas especificadas por el fabricante del vehículo.
2. Coloque los soportes debajo del vehículo en los puntos especificados por el fabricante como puntos de soporte de carga adecuados.
3. Para ajustar los soportes: mantenga la palanca de control hacia arriba mientras levanta el eje del soporte a la altura deseada. Empuje la palanca de control hacia abajo para bloquear el trinquete en los dientes que se encuentran en la columna central. ASEGÚRESE DE QUE EL TRINQUETE ESTÉ COMPLETAMENTE ENGRANADO EN LOS DIENTES.
4. Baje cuidadosamente la carga sobre los soportes.

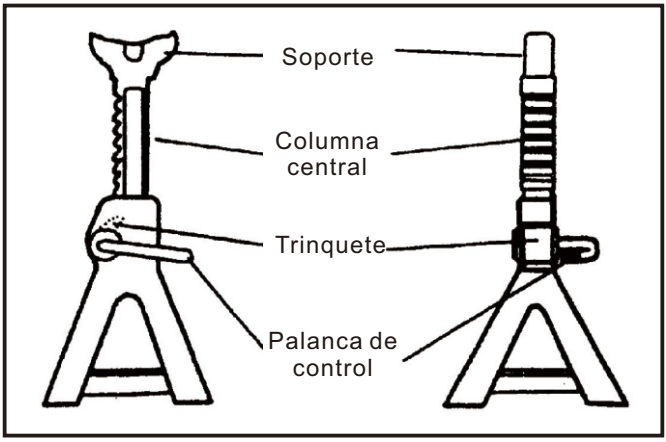

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

1. Se debe realizar una inspección visual antes de usar los soportes, verificando grietas, soldaduras agrietadas y partes faltantes y/o dañadas. Cualquier soporte que parezca dañado debe ser retirado del servicio de inmediato.
2. DEBIDO A LOS POTENCIALES PELIGROS ASOCIADOS CON EL MAL USO DE ESTE TIPO DE EQUIPO, NO DEBE HACERSE NINGÚN REEMPLAZO AL PRODUCTO.

SPECIFICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Oggetto	CAPACITÀ (TON)	ALTEZZA MIN. ≥	ALTEZZA MAX. ≤	DIMENSIONE DELLA BASE
1	2	11-3/16"	16-3/4"	7-1/16x6-1/2"
2	3	12-3/16"	16-3/4"	7-11/16x6-7/8"
3	6	16-1/8"	23-5/8"	10-13/16x9-7/16"
4	12	19-1/2"	30-3/4"	12-5/8"x11-3/8"

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Leggere questi avvisi di sicurezza prima dell'uso.

AVVERTENZA!

La mancata lettura di questi avvisi può causare la perdita dei cavalletti, danni personali o lesioni.

AVVERTENZA!


Non sovraccaricare i cavalletti oltre la capacità nominale.

Il sovraccarico può causare danni o il guasto dei cavalletti.

POSIZIONARE IL CARICO SOLO AL CENTRO DELLA SELLA. USARE SEMPRE I CAVALLETTI IN COPPIA SU UNA SUPERFICIE DURA E LIVELLATA IN GRADO DI SOSTENERE IL CARICO. L'USO DEI CAVALLETTI SU SUPERFICI DIVERSE DA QUELLE DURE E LIVELLATE PUÒ CAUSARE L'INSTABILITÀ DEI CAVALLETTI E LA POSSIBILE PERDITA DEL CARICO.

OPERAZIONE

1. Fare riferimento al manuale del proprietario del veicolo per le procedure di sollevamento corrette, sollevando solo nelle aree specificate dal produttore del veicolo.
2. Posizionare i cavalletti sotto il veicolo nei punti indicati dal produttore come punti di supporto del carico appropriati.
3. Per regolare i cavalletti: tenere la leva di controllo sollevata mentre si solleva l'asta della sella all'altezza desiderata. Spingere la leva di controllo verso il basso per bloccare la cricca nei denti situati nella colonna centrale. ASSICURARSI CHE LA CRICCA SIA COMPLETAMENTE IMPEGNATA NEI DENTI.
4. Abbassare con cautela il carico sui cavalletti.

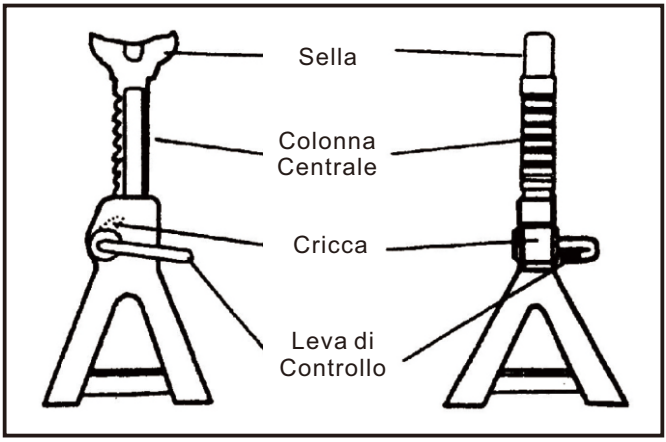

MANUTENZIONE E ISPEZIONE

1. Un'ispezione visiva deve essere effettuata prima dell'uso dei cavalletti, controllando crepe, saldature incrinate e parti mancanti e/o danneggiate. Qualsiasi cavalletto che appare danneggiato deve essere immediatamente rimosso dal servizio.
2. A CAUSA DEI POTENZIALI RISCHI ASSOCIATI ALL'UTILIZZO IMPROPRIO DI QUESTO TIPO DI ATTREZZATURA, NON DEVE ESSERE EFFETTUATA ALCUNA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr