
PawHut

IN241100148V01_GL

D51-436V03

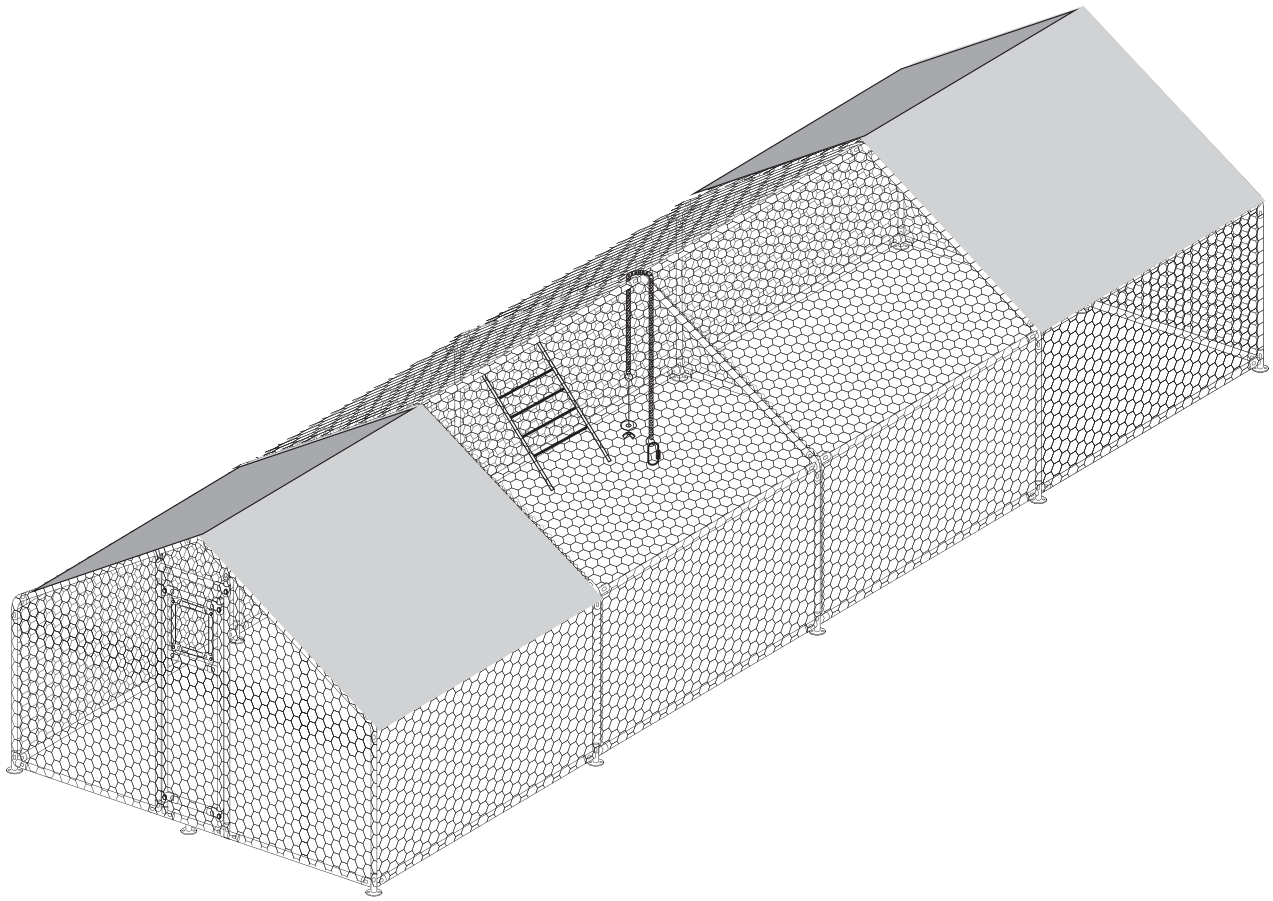

13
STEPS

2 HR

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**







***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

***IT* _IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**




BOX 1-2

1/2 3x8x1.95m Chicken Coop


Model	Picture	Size	QTY
1		1420mm	4
2		1925mm	16
2A		1925mm	4
3		970mm	6
3A		970mm	4
4		1540mm	10
5		1687mm	1
5A		1687mm	1
6		605mm	1
7		1850mm	1
10	 Φ16 395mm	395mm	8
A		1600mm	2
C		497mm	3
P		2x3.48m	2
Q		32m	1
8		420mm	2
11		390mm	2
12		585mm	2
13		870mm	2
B		900mm	4

BOX 2-2


2/2 3x8x1.95m Chicken Coop

Model	Picture	Size	QTY	Model	Picture	QTY
D			5	K		36
E1			2	L		10
E2			2	Y		9
F			7	M		2
G			1	O		2
H			9	R		40
V			1	S		1
I			32	T		2
J			4	W		12
J1			4	Instructions		1
Z						


PARTS




① x 4
1420



② x 16
1925




②A x 4
1925




③ x 6
970



③A x 4
970




④ x 10
1540




⑤ x 1
1687




⑤A x 1
1687



⑥ x 1
605




⑦ x 1
1850




Φ16 395mm


⑩ x 8
395




A x 2
1600




C x 3
497




8 x 2
420



11 x 2
390



12 x 2
585



13 x 2
870




B x 4
900


D x 5




E1 x 2



E2 x 2



F x 7



G x 1



H x 9



V x 1



I x32



J x 4




J1 x 4



K x36
M6
+1(spare)




L x10
M8
+1(spare)




Y x 8
M6
+1(spare)



M x 2




O x 2



P x 2




Q x 1



Z x 1



R x40




S x 1




T x 2





W x12

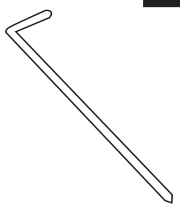

EN_ATTENTION: E1 & E2 shall be placed in strict order otherwise they cannot be installed
DIFFERENT HOLES SITUATIONS IN E1&E2
FR_ATTENTION : E1 & E2 doivent être placés dans un ordre strict, sinon ils ne peuvent pas être installés.
DIFFÉRENTES SITUATIONS DE TROUS DANS E1&E2
ES_ATENCIÓN: E1 & E2 deben colocarse en estricto orden, de lo contrario no podrán instalarse
DIFERENTES SITUACIONES DE AGUJEROS EN E1&E2
PT_ATENÇÃO: E1 e E2 devem ser colocados por ordem rigorosa, caso contrário não podem ser instalados
DIFERENTES SITUAÇÕES DE FUROS EM E1 E E2
DE_ACHTUNG: E1 und E2 müssen in strenger Reihenfolge angebracht werden, da sie sonst nicht installiert werden können.
VERSCHIEDENE LOCHSITUATIONEN IN E1&E2
IT_ATTENZIONE: E1 ed E2 devono essere posizionati in ordine rigoroso, altrimenti non possono essere installati.
SITUAZIONI DI FORI DIVERSI IN E1&E2

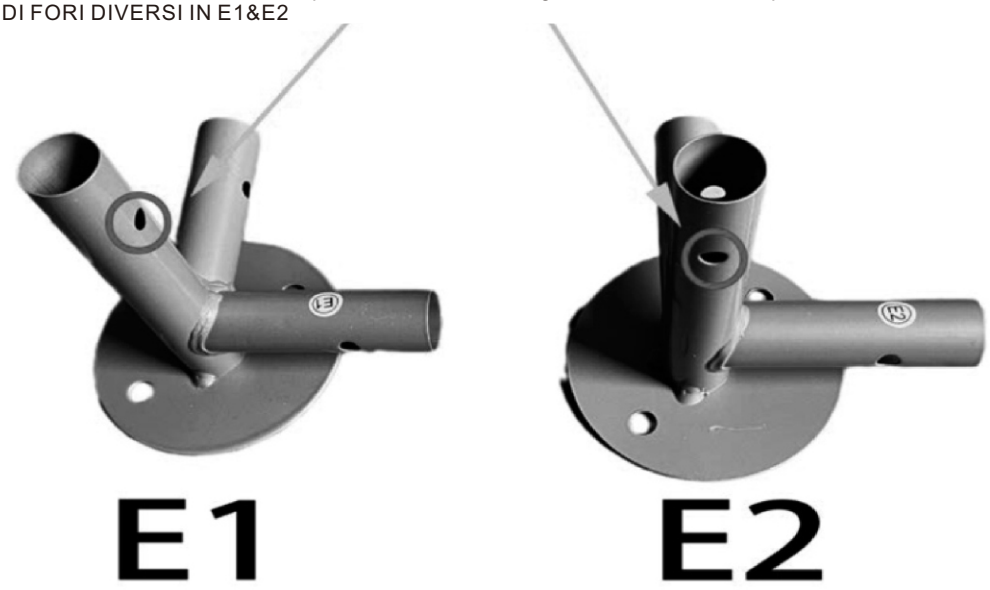


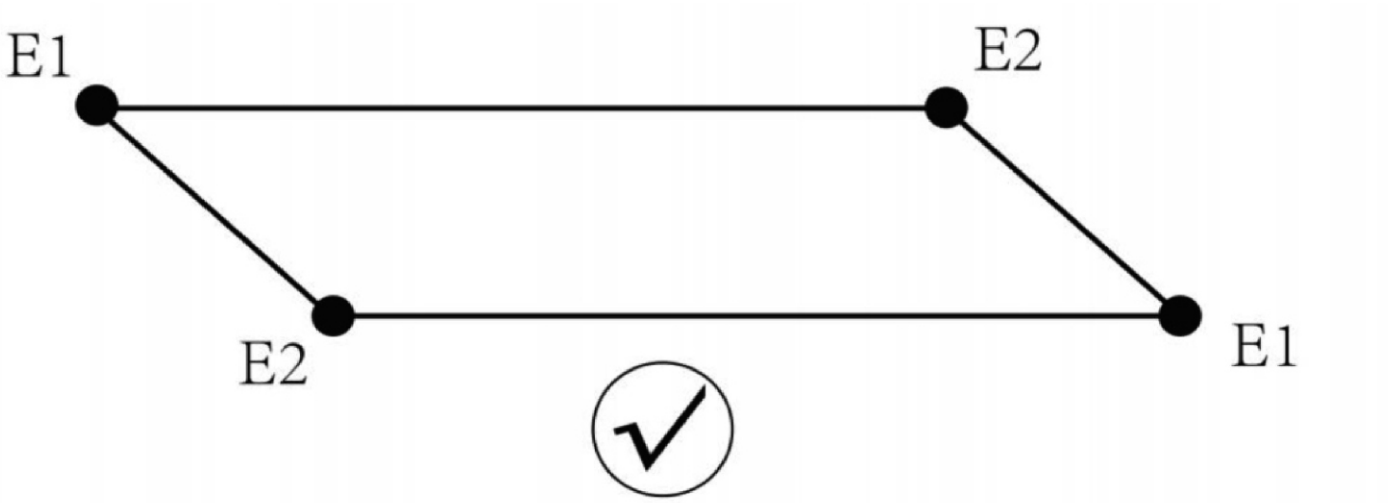

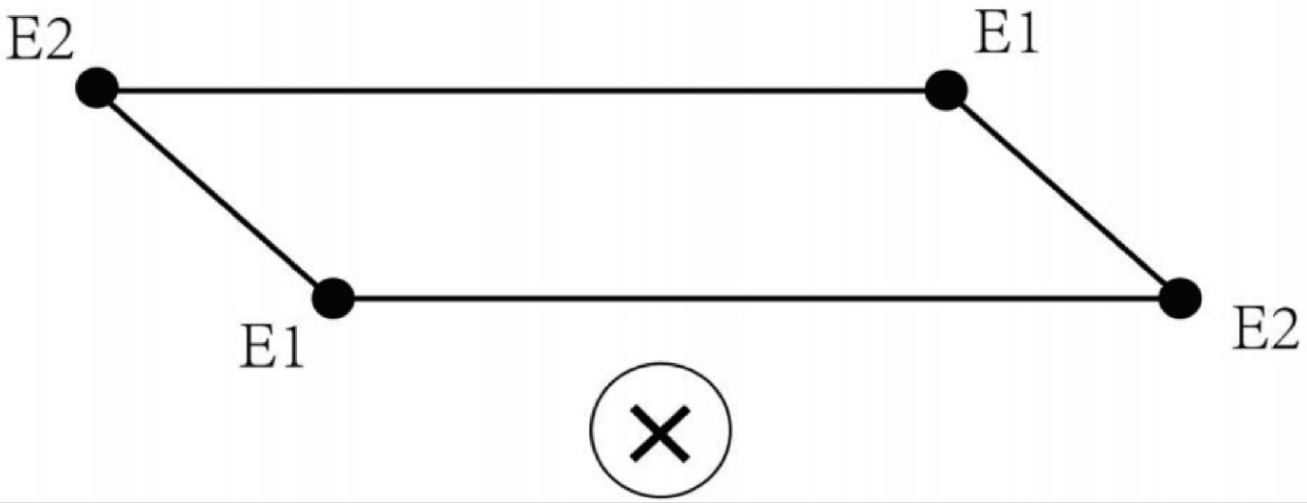


STEP1

Required Tools	①*4PCS	②*4PCS	②A*4PCS
E1*2PCS	E2*2PCS	G*1PCS	F*7PCS

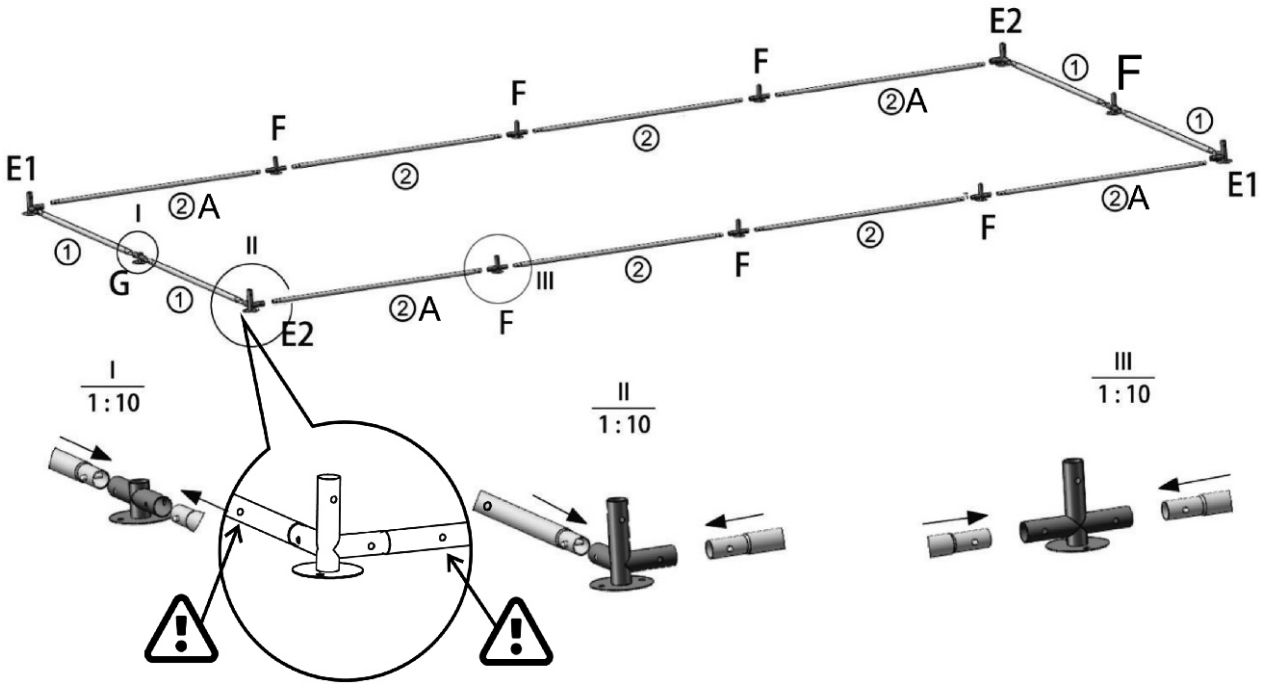


STEP2

Required Tools	③A*4PCS	③*6PCS

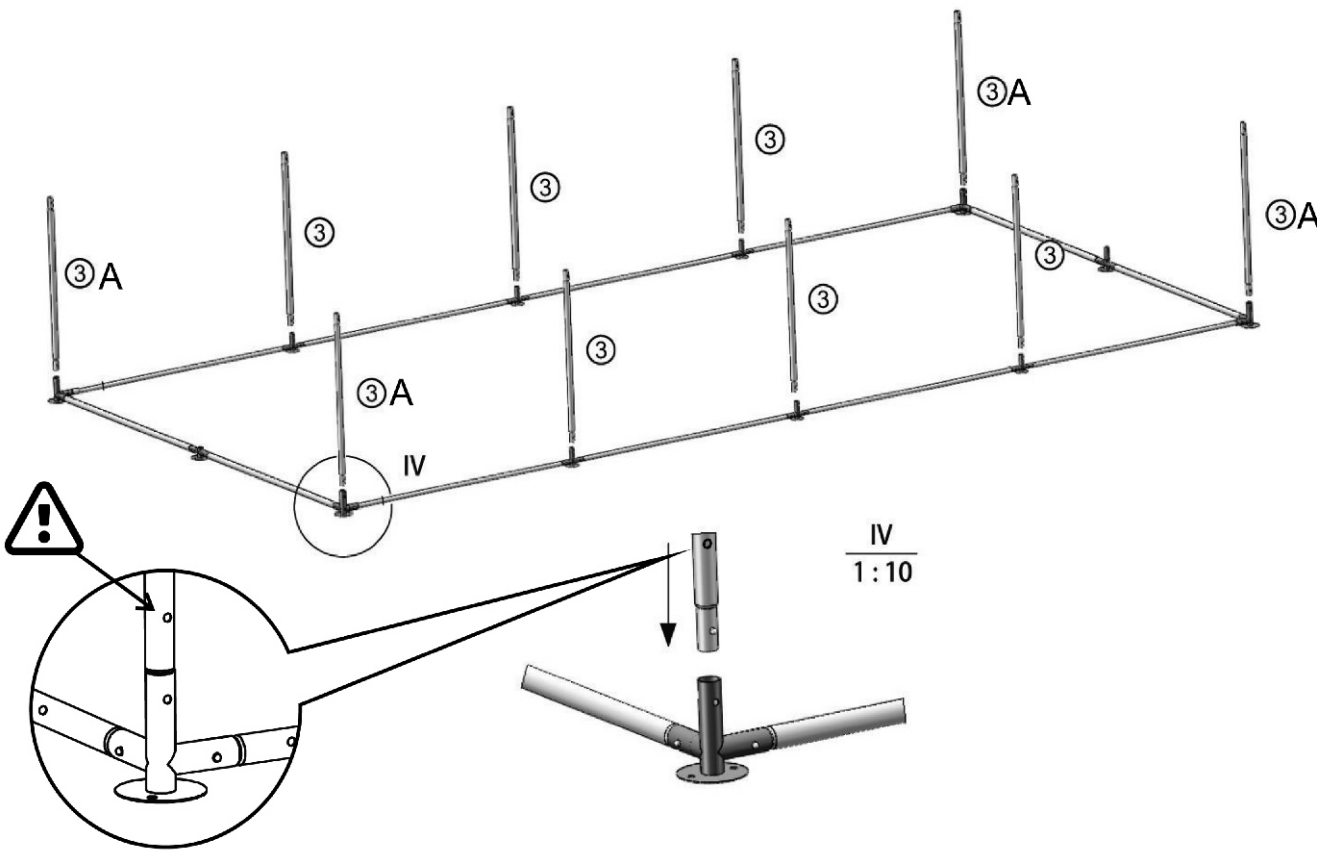


STEP3

Required Tools	④*10PCS	D*5PCS	H*9PCS	V*1PCS

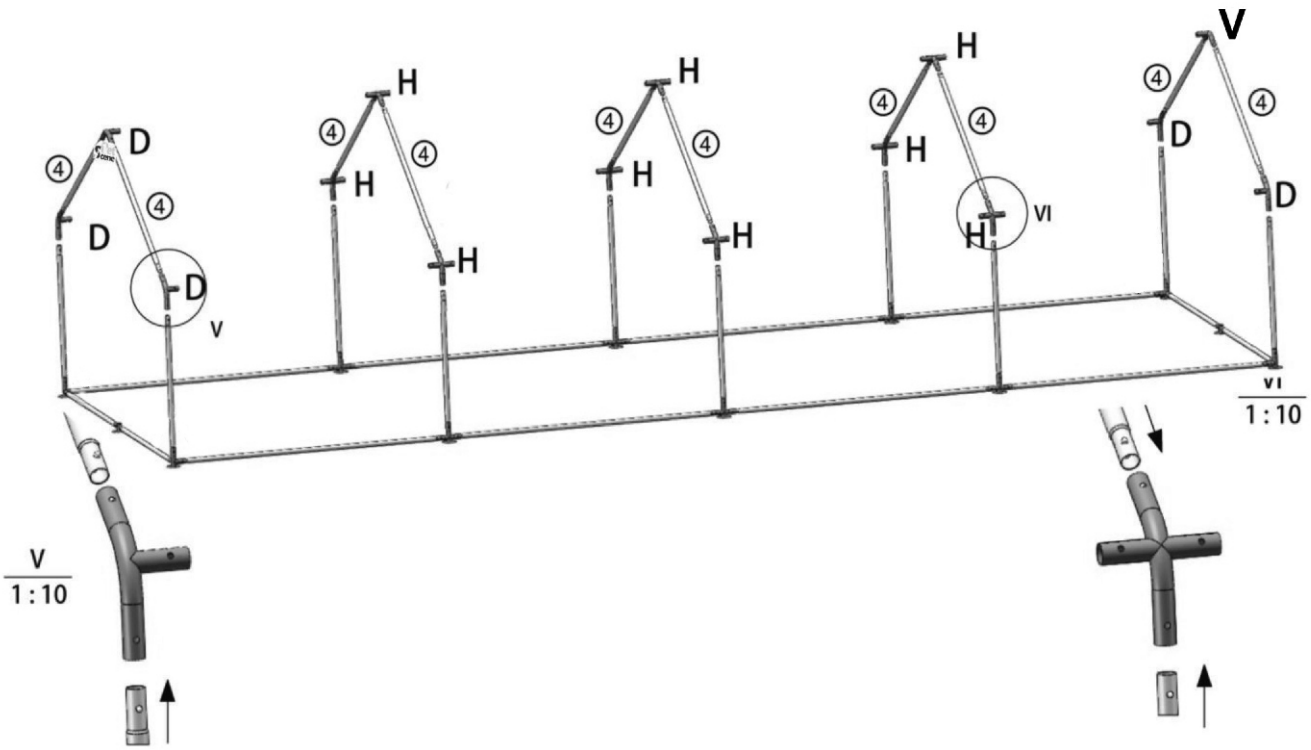


STEP4

Required Tools	②*12PCS	⑦*1PCS	⑩*8PCS	K*16PCS

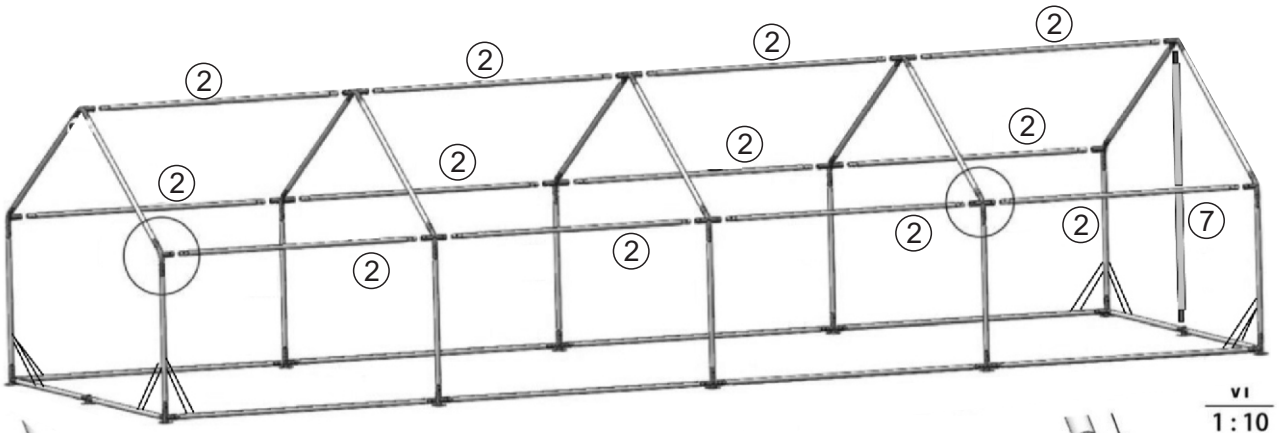




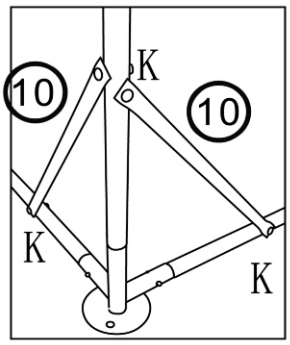




STEP5

Required Tools	⑤*1PCS	⑤A*1PCS	⑥*1PCS	T*2PCS
J*2PCS	I*8PCS	L*4PCS	K*4PCS	

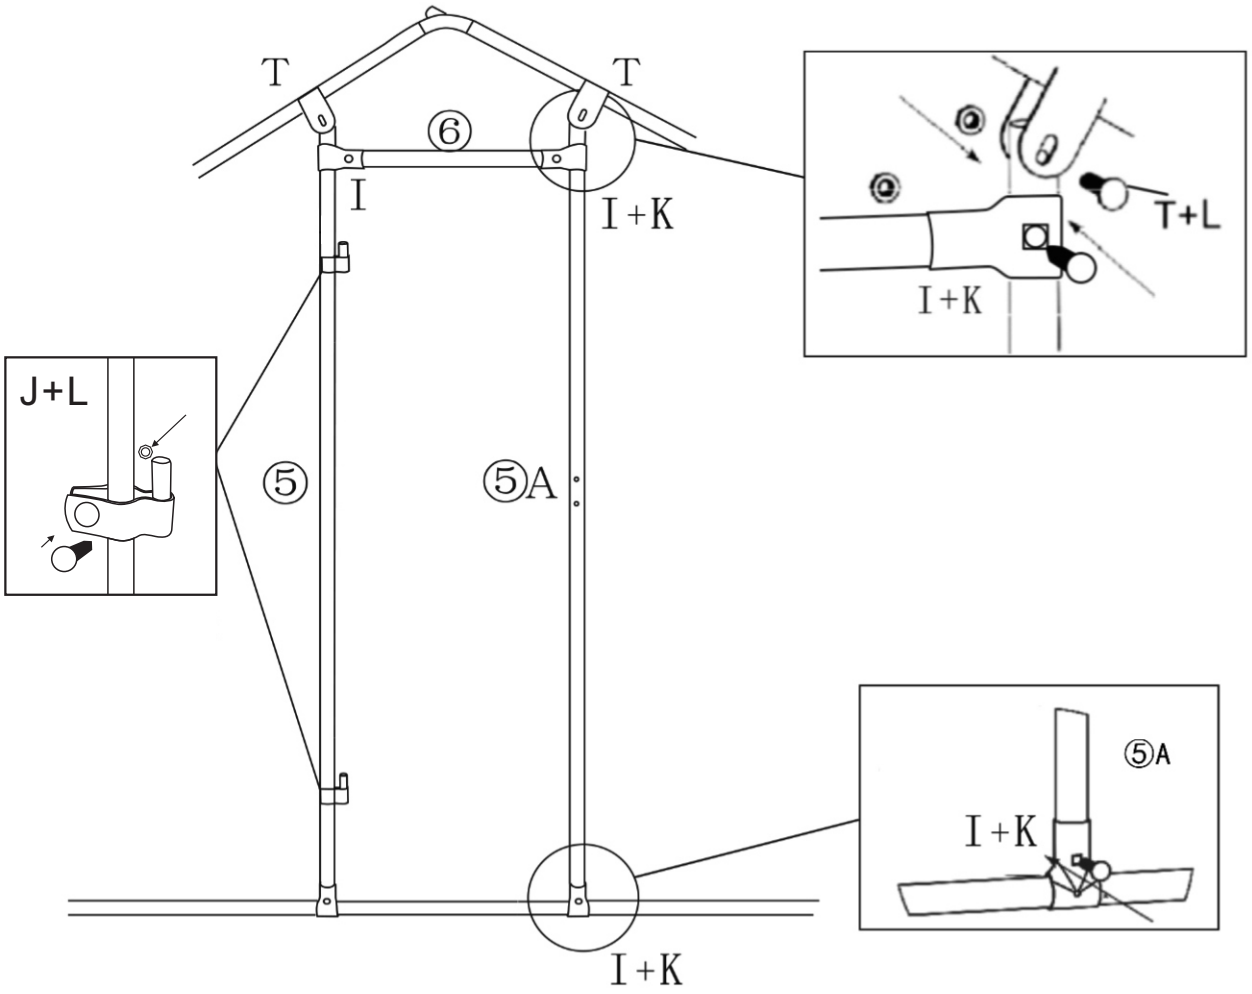


STEP6

Required Tools	A*2PCS	C*2PCS	
J1*2PCS	K*4PCS	L*2PCS	I*8PCS

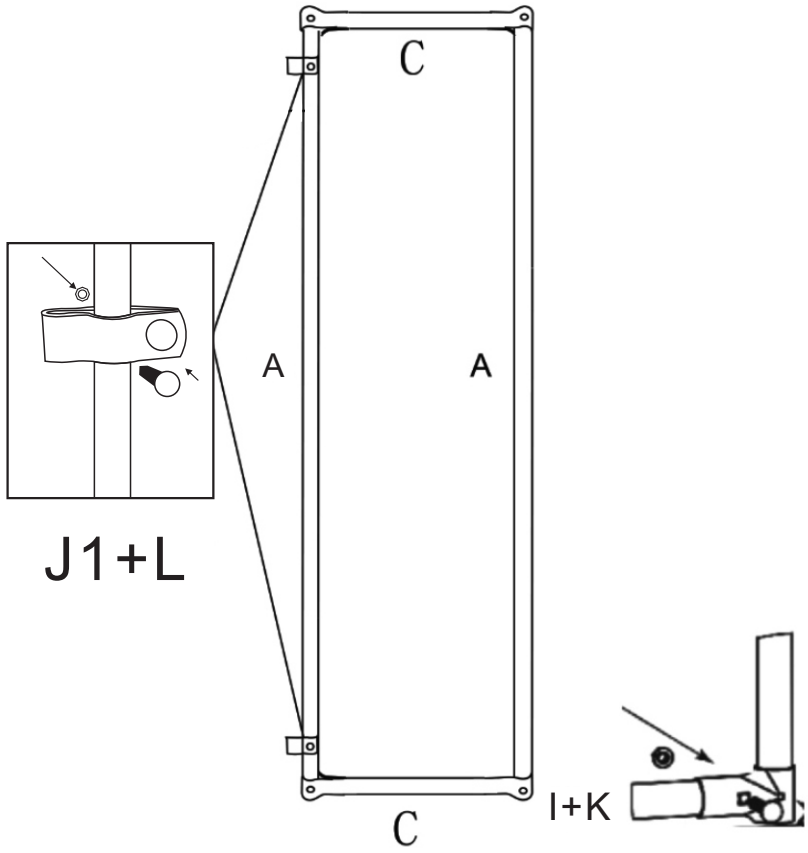


STEP7

Required Tools	C*1PCS	I*4PCS	K*2PCS
	J*2PCS	L*2PCS	

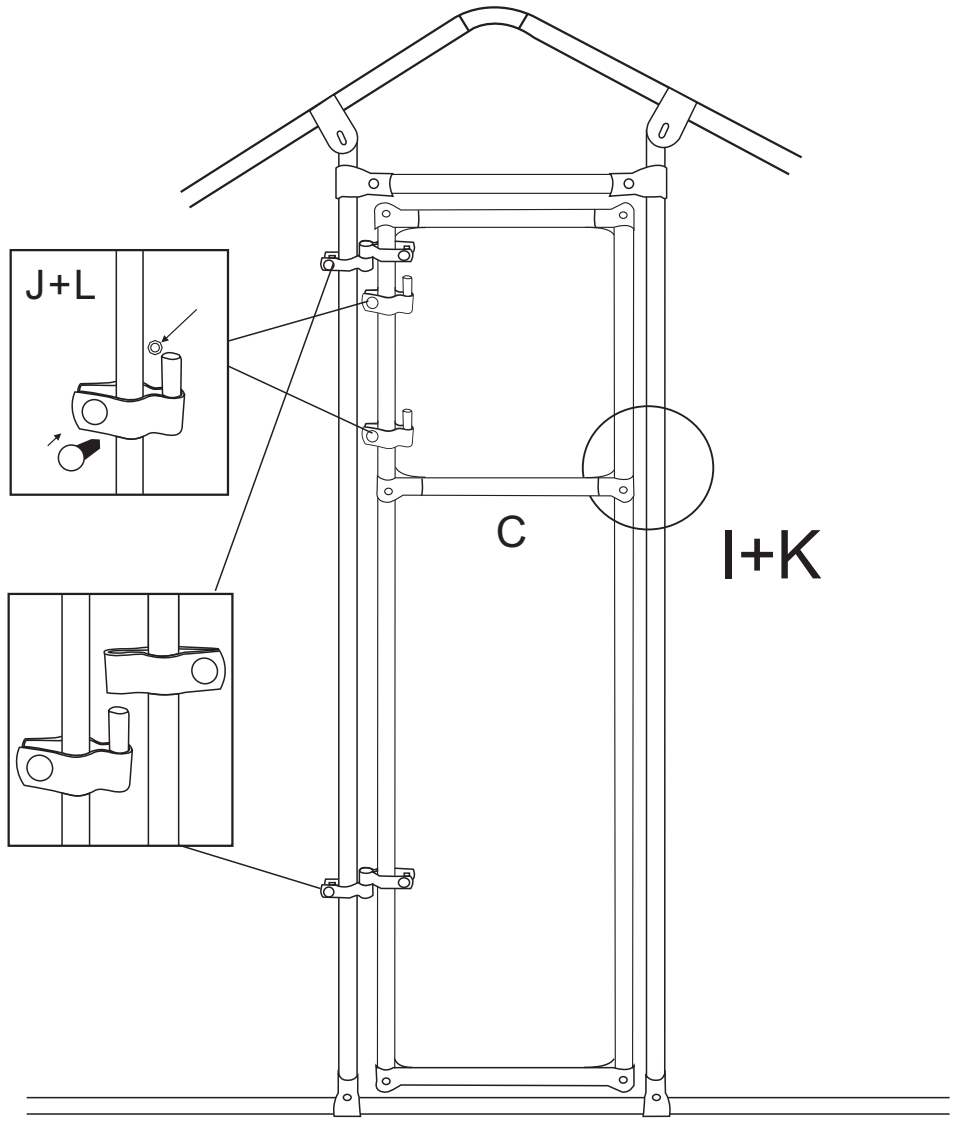


STEP8

Required Tools	I*8PCS	K*4PCS	L*2PCS	J1*2PCS
⑧*2PCS	⑪*2PCS			

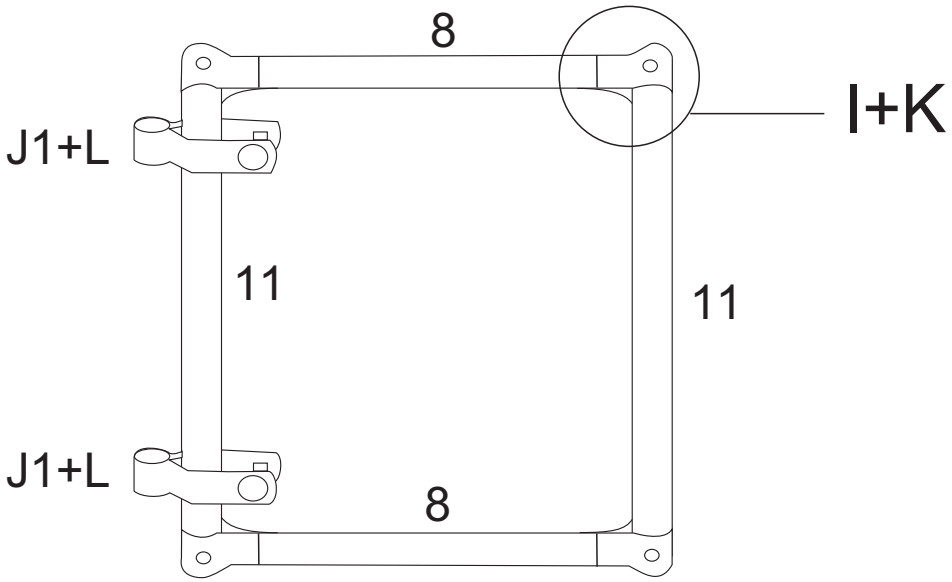


STEP9

Required Tools	M*2PCS	K*4PCS

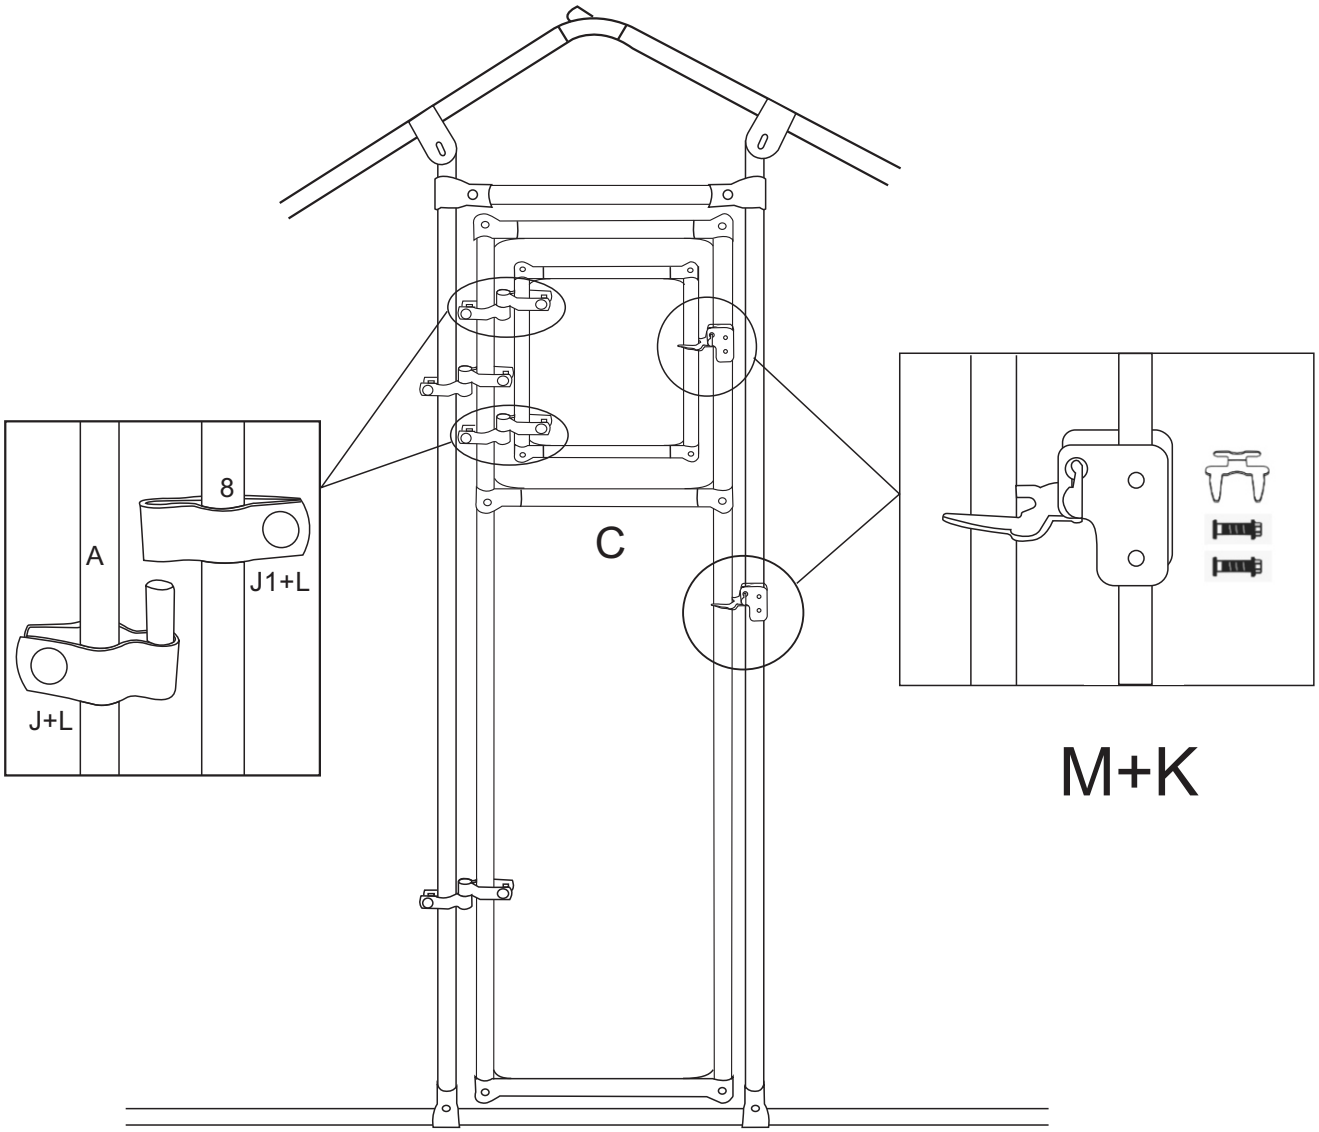


STEP10

Required Tools	⑫ *2PCS	⑬ *2PCS	Y*8PCS	B*4PCS

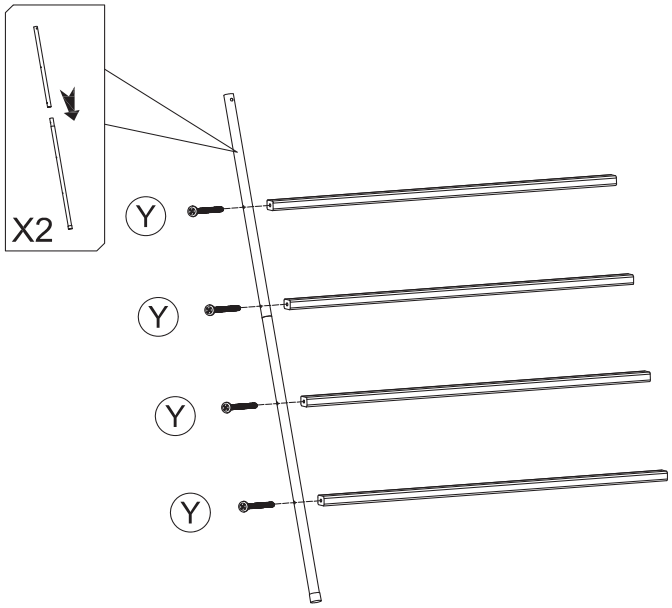


EN_1.Connect the upper and lower iron pipes on the left side, then assemble the crossbar
FR_1. connecter les tuyaux en fer supérieurs et inférieurs sur le côté gauche, puis assembler la barre transversale
ES_1.Conecte los tubos de hierro superior e inferior del lado izquierdo y, a continuación, monte el travesaño
PT_1. ligar os tubos de ferro superior e inferior do lado esquerdo, depois montar a barra transversal
DE_1. die oberen und unteren Eisenrohre auf der linken Seite verbinden, dann die Querstange montieren
IT_1. Collegare i tubi di ferro superiori e inferiori sul lato sinistro, quindi assemblare la traversa.

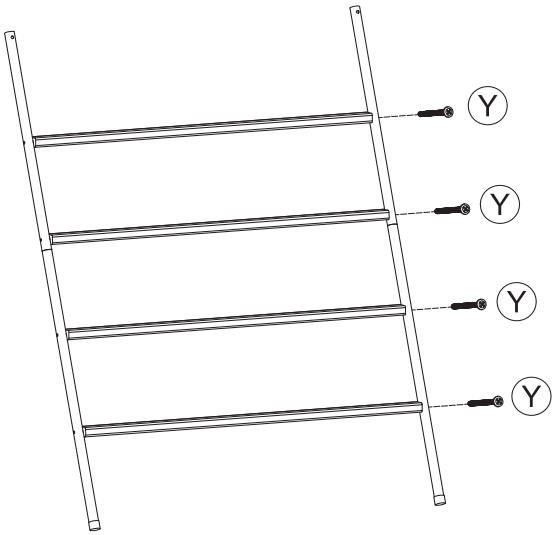


EN_2.Assemble the upper and lower iron pipes on the right side to form a chicken perch
FR_2) Assembler les tuyaux en fer supérieurs et inférieurs sur le côté droit pour former un perchoir à poulets.
ES_2.Ensambla los tubos de hierro superior e inferior del lado derecho para formar un gallinero
PT_2. montar os tubos de ferro superior e inferior do lado direito para formar um poleiro de galinha
DE_2. die oberen und unteren Eisenrohre auf der rechten Seite zu einer Hühnerstange zusammensetzen
IT_2.Assemblare i tubi di ferro superiori e inferiori sul lato destro per formare un trespolo per polli.


STEP11


Required Tools	Q*1PCS	O*1SET	Z*1PCS	I*4PCS	K*2PCS

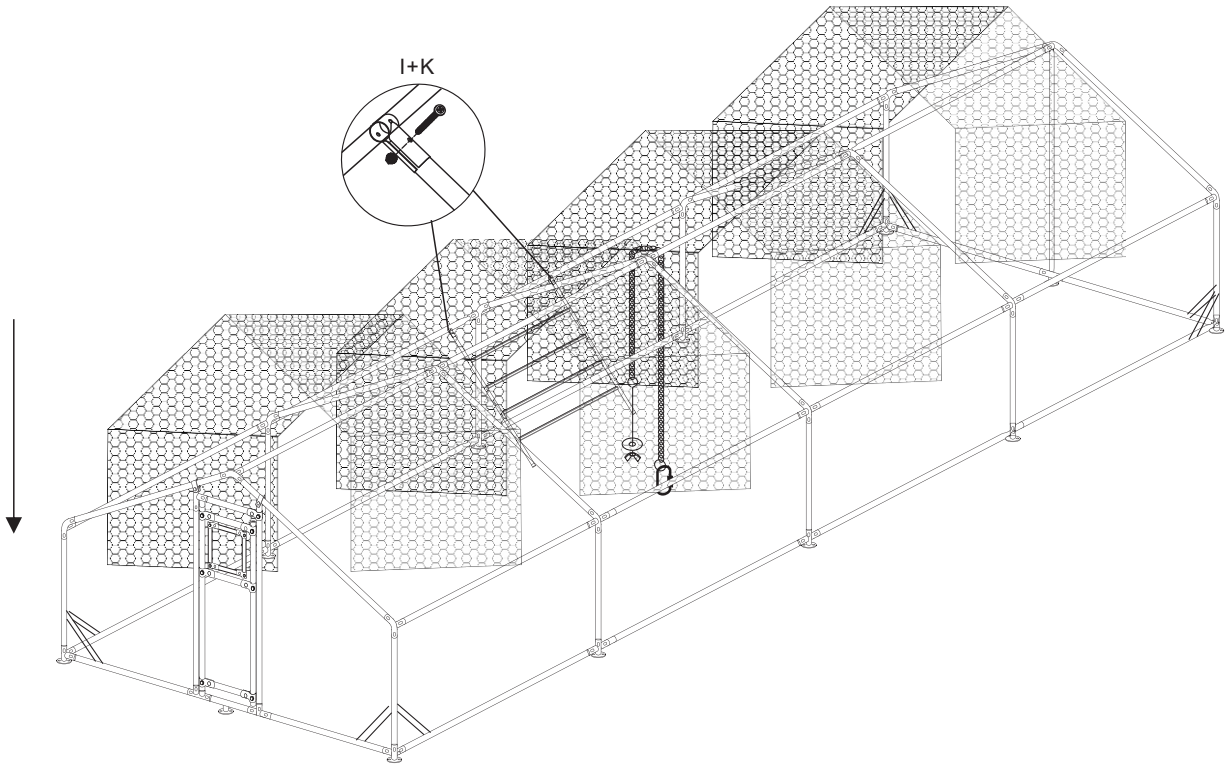


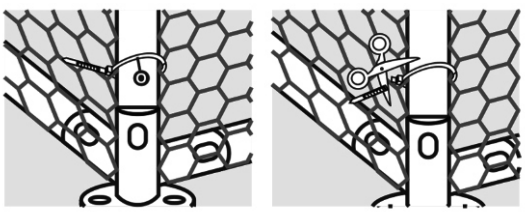



STEP12


Required Tools	 Q*1PCS	 0*1SET

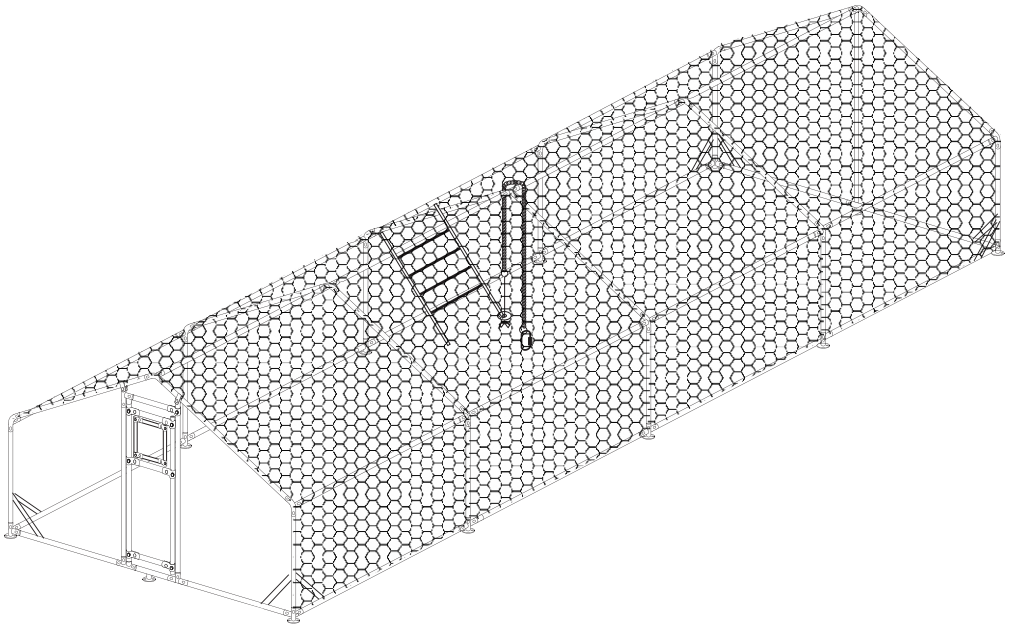


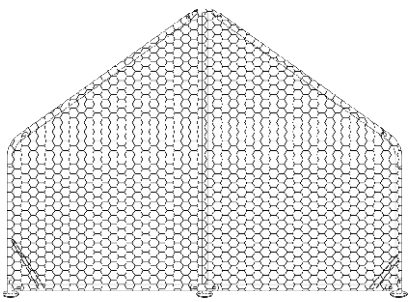

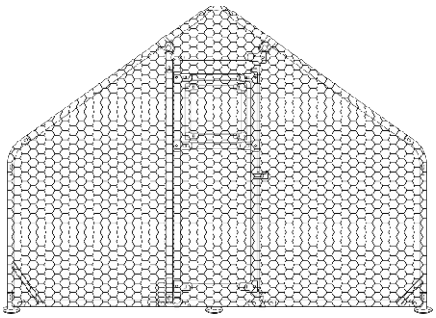

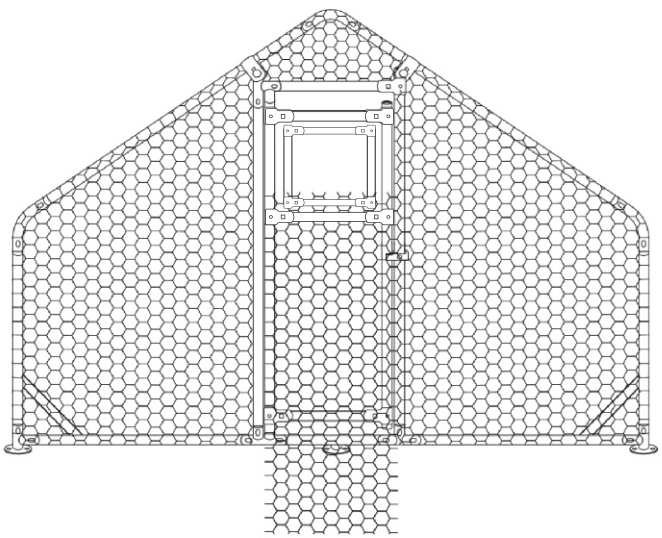

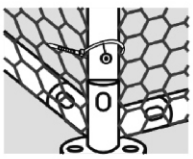


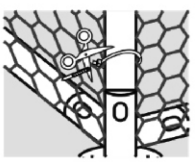



Done

STEP13

Required Tools	P*2PCS	R*40PCS	W*12PCS

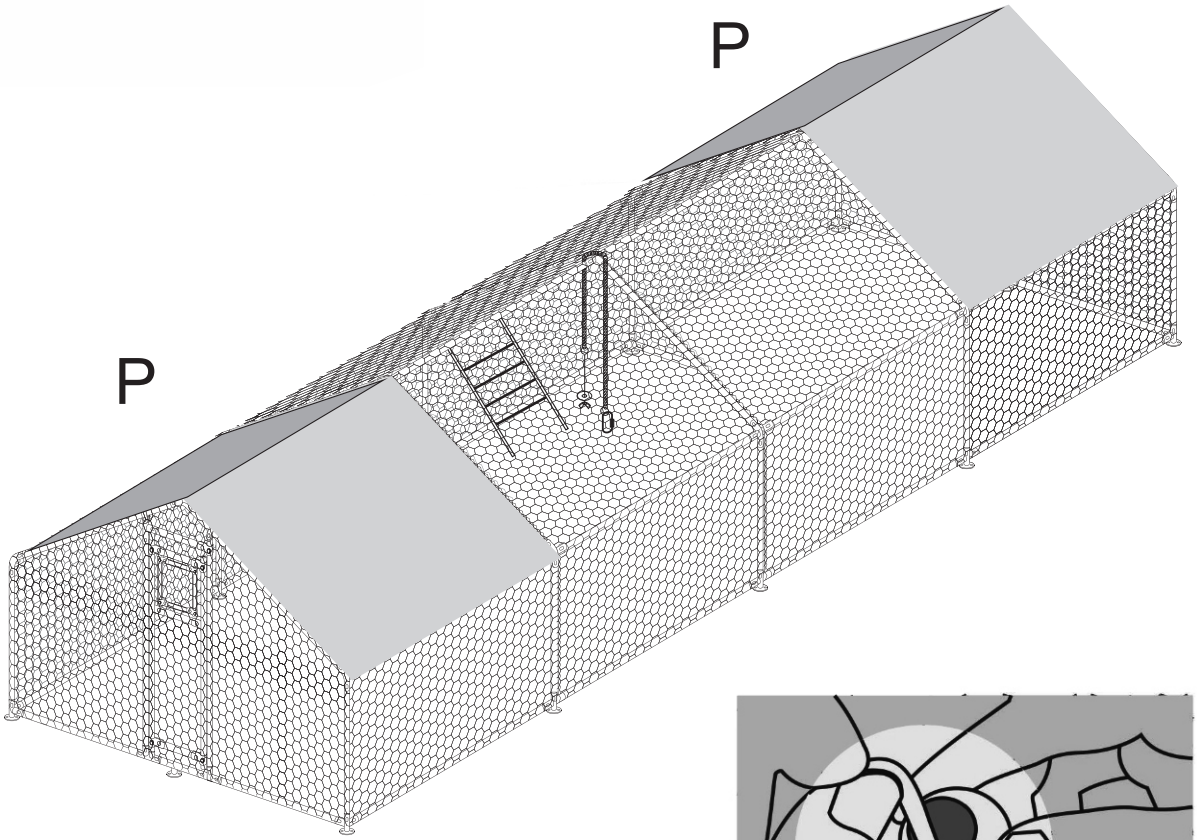

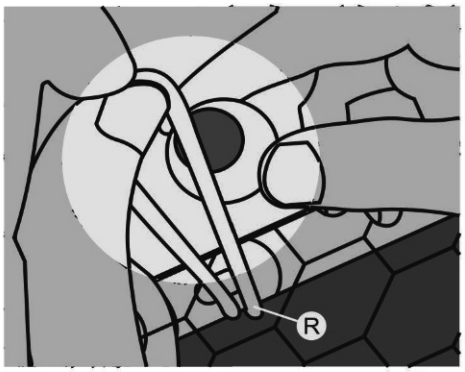

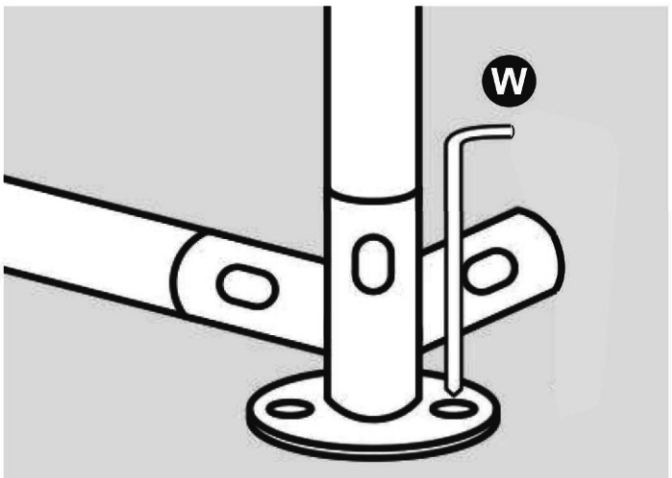

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-88307530

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

